


## Sletning af indkodet telefon på RNS 510 & telefonmodul

Der er flere der skriver at det skal forgå via VCDS i modul 77


Tryk på Menu og vælg **TELEPHONE**

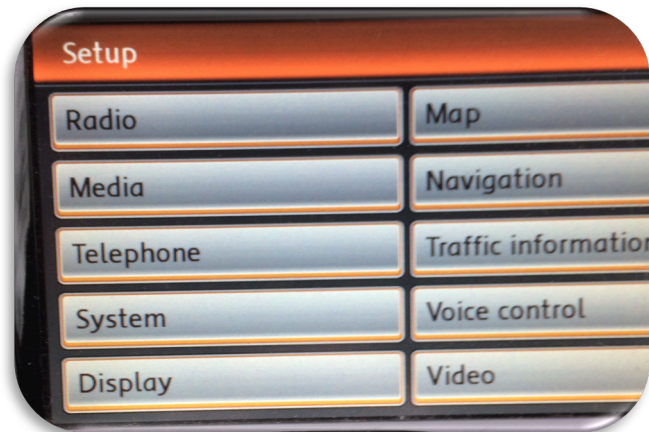

Vælg **RESTORE FACTORY SETTINGS**



Vælg **RESTORE**

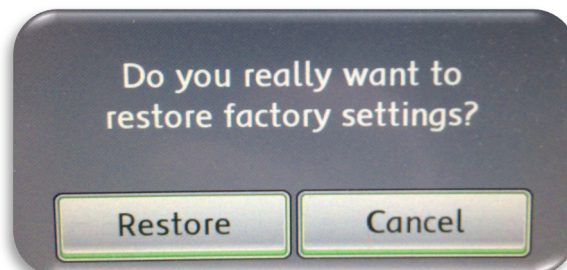

Så er den klar til brug, og alle gemte telefoner er slettet