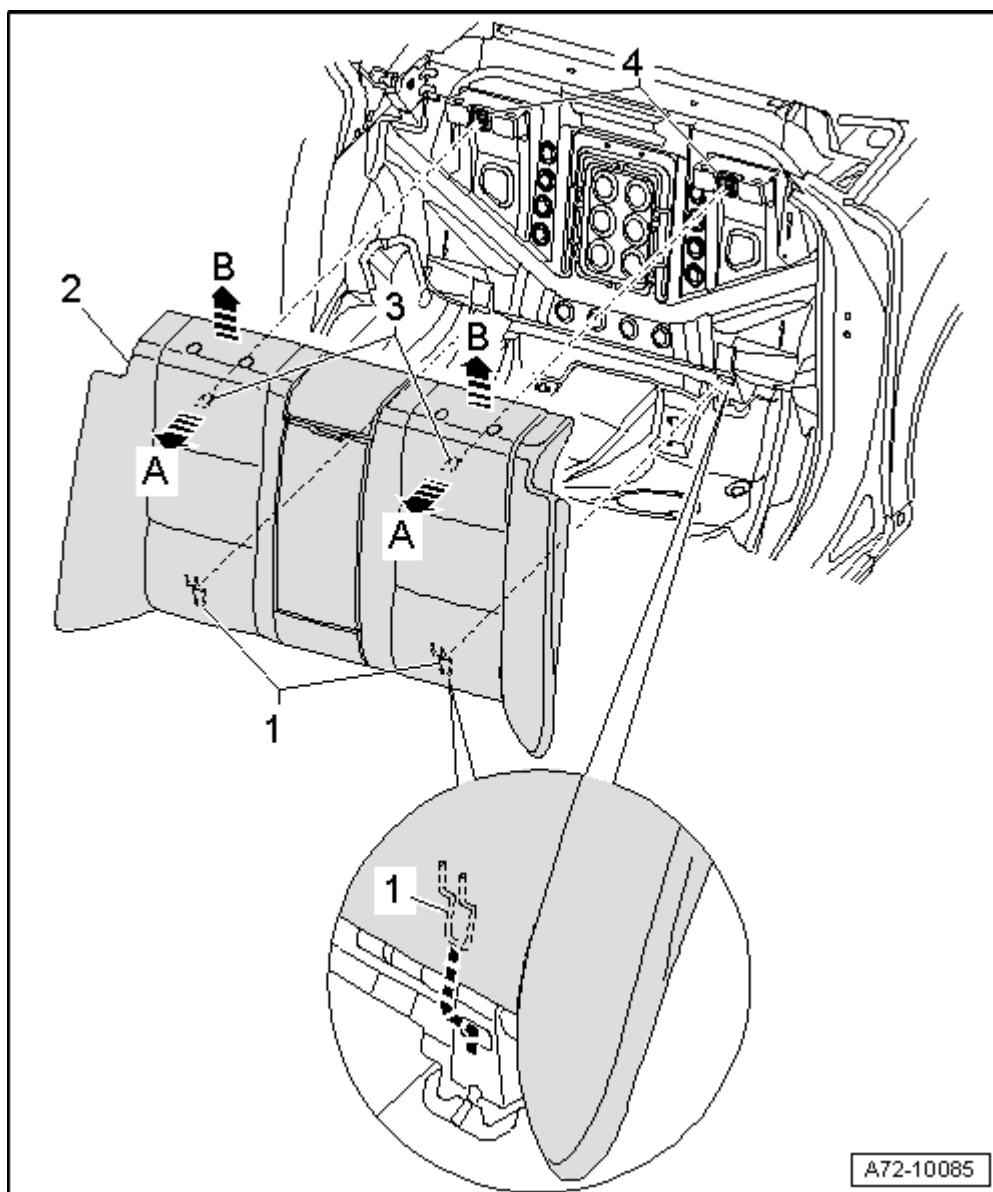


Af- og påmontering af fast bagsæderyglæn

**PAS PÅ!**Følg sikkerhedsforskrifterne for pyrotekniske komponenter → [Kapitel](#).

Afmontering

- Afmonter bagsædet: biler indtil 10.2004 → [Kapitel](#); biler fra 11.2004 → [Kapitel](#).
- Afmonter hovedstøtterne → [Kapitel „Af- og påmontering af hovedstøtter med låseknop“](#) eller → [Kapitel „Af- og påmontering af hovedstøtte uden låseknop“](#).
- Afmonter rammen til skisækken i biler med skisæk → [Kapitel](#).
- Afmonter hovedstøtteføringerne:
 - t Hovedstøtteføringer med låseknop → [Kapitel](#).
 - t Yderste hovedstøtteføringer uden låseknop → [Kapitel](#).
 - t Inderste hovedstøtteføringer uden låseknop → [Kapitel](#).
- Afbryd den elektriske stikforbindelse i biler med sideairbag → [fig.](#).
- Afbryd de elektriske stikforbindelser i biler med ryglænsvarme.

- Træk bagsæderyglænet -2- ud af holdemufferne -4- i -pilens retning A-.
- Træk bagsæderyglænet i -pilens retning B- og ud af karrosseriudsnittet.
- Tag bagsædet ud af bilen.

Montering

Monteringen skal foretages i omvendt rækkefølge. Vær opmærksom på følgende:




Forsigtig!

Holdemufferne skal udskiftes efter hver afmontering af bagsæderyglænet → [fig.](#).

Afbrydelse af kabelstik til sideairbag

- Tryk på låsetappen -2-, og træk kabelstikket -1- ud i -pilens retning-.

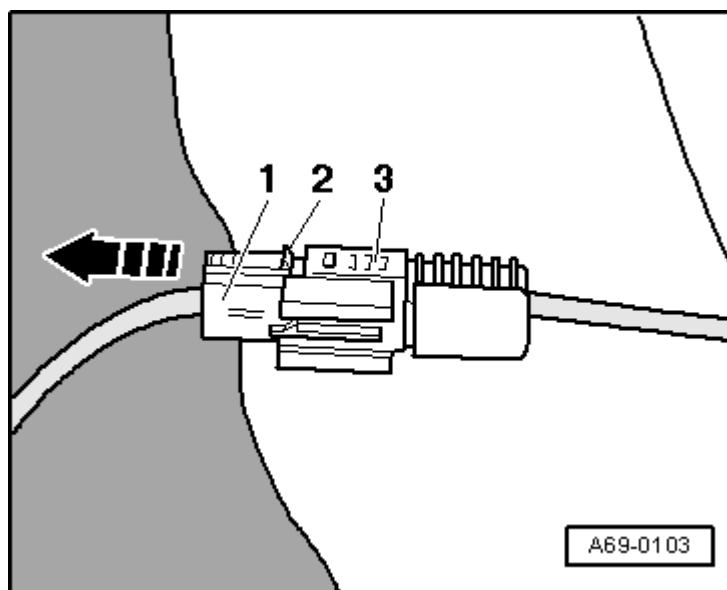

Udskiftning af holdemuffer

- Tag den brugte holdemuffe ud af karrosseriudsnittet.
- Sæt den nye holdemuffe -1- ind i karrosseriudsnittet -2-, indtil den går i hak, så det kan høres.

